


Montering af kompressor rens 16-24 kw

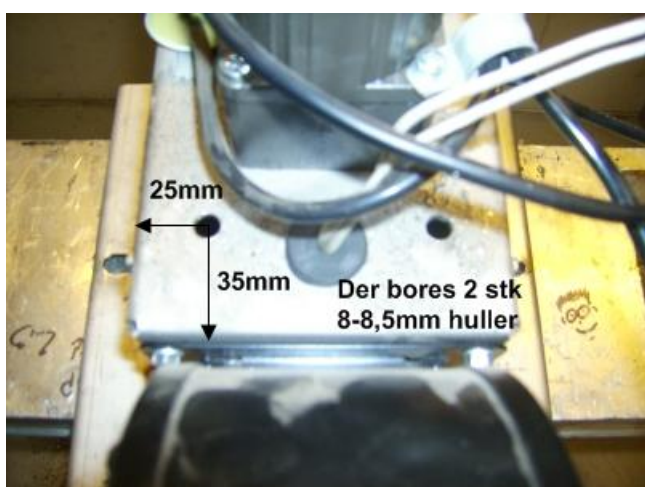

- Fittings og slange monteres mellem magnet ventil og brænderen.
- I udvidet menu i styringen vælges udgang L5 ud for kompressor under tilbehør.
- Under rens og drift i standard menu, stilles hvor tit kompressor rens aktiveres.

VIGTIGT !!

Brænderen må ikke køre uden slanger / prop i rens studsene,
Pga. overtryk i brænde hovedet, vil der komme røg / varme ud af rens rørene.